


# ПОДГОТОВКА СТЕНЫ ПОД ОКРАСКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТЕКЛОХОЛСТА

ВНУТРИ СУХИХ ПОМЕЩЕНИЙ

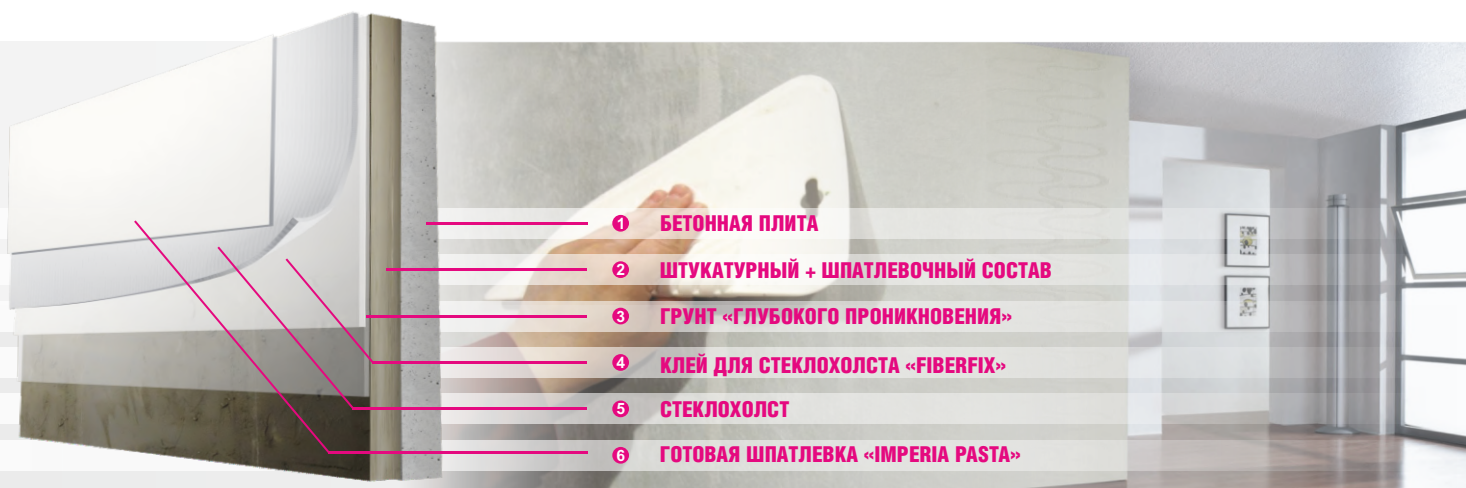


**БОЛАРС®**  
производство отделочных материалов



## ✓ РЕШЕНИЕ:

### 1. Подготовка основания

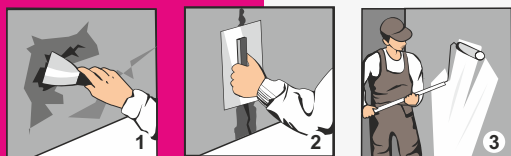

### 2. Нанесение клея



### 2. Шпатлевание



Работы могут проводиться при температуре воздуха от +5°C до +35°C. После нанесения клея следует избегать запыления и попадания мусора на обработанную поверхность. Во время работы и в последующие 24 часа следует избегать сквозняков и прямых солнечных лучей в помещении. Не рекомендуется использовать в закрытых помещениях с относительной влажностью более 90 %.

## ! ПРОБЛЕМА:

Необходимо подготовить старую стену под окраску внутри сухих помещений.

1. Подготовьте основание. Удалите с него ослабляющие сцепление вещества: масляные и битумные пятна, пыль и прочие загрязнения. Отслаивающиеся участки удалите стальным шпателем.
2. Перед укладкой стеклохолста предварительно выровняйте основание штукатурными составами БОЛАРС и осуществите базовое шпатлевание.
3. Выровненное и ошпательванное основание обработайте грунтом «Глубокого проникновения», сильно впитывающие поверхности загрунтуйте дважды.
4. Перед применением клей «FiberFix» тщательно перемешайте. Нанесите его с помощью валика или широкой кисти на участок, немного превышающий по площади подготовленную полосу стеклохолста. Сразу приложите лист стеклохолста и разровняйте шпателем. Второй лист стеклохолста приклейте на первый с нахлестом 3-5 см. Затем сделайте разрез посередине нахлеста и уберите лишние полосы первого и второго кусков холста.
5. Для лучшего сцепления поверх стеклохолста нанесите еще один слой клея, пропитывая холст, и шпателем аккуратно снимите излишки. Избегайте пропусков клея по всей поверхности холста. Толщина слоя клея должна быть в пределах 1-2 мм.
6. Тщательно перемешайте перед применением шпатлевку «Imperia PASTA», при необходимости разбавьте до требуемой вязкости водой (не более 5% от массы шпатлевки).
7. Нанесите шпатлевку на поверхность, оклеенную стеклохолстом, металлическим шпателем или кельмой слоем от 0,1 до 2 мм. При необходимости нанесите второй слой. Время высыхания между слоями 2 часа. Шлифование финишного слоя рекомендуется производить через 2-4 часа после нанесения. Время полного высыхания 24 часа. По окончании работы инструменты промойте водой. Дальнейшие отделочные работы можно проводить после полного высыхания шпатлевки.

## СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ



### грунт ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

- высокая степень проникновения
- идеален для пористых поверхностей



### клей для стеклохолста FIBERFIX

- приклеивание стеклохолста и малярного флизелина
- высокая клеящая способность



### готовая шпатлевка IMPERIA PASTA

- для стеклохолста,
- идеально белая гладкая поверхность